

チャレンジボックス *

●本書の読みかた

本書は以下のような構成になっています。

●はじめに

ロッカーの概要や使用にあたっての注意、ロッカーの各部の名前やはたらきについて説明しています。

●チャレンジボックスの操作

荷物の取り出しや暗証番号の変更など、居住者の方が行う操作について説明しています。

●本書で使用している記号について



(注意のイラスト)

操作を行うにあたって注意していただきたい内容を記載しています。

●はじめに

チャレンジボックスとは

チャレンジボックスとは、居住者のみなさまが不在のときに配達されたお荷物をお預かりし、好きなときに取り出しあなただけの宅配ロッカーです。

暗証番号について

ロッカーを使用するには暗証番号が必要です。

ロッカーを使用する前に、登録している暗証番号を確認してください。

●安全上のご注意（かならずお読みください）!

△ 注意 !



開く扉に注意！

- 扉は自動で開きますので頭や顔などをぶつけないよう70cm以上離してください。
- 他の方が操作中は近づかないように注意してください。



荷物を無理に入れない！

- ボックスのサイズを超える大きな荷物を押し込んで入れることは、扉が壊れる原因となりますので絶対に荷物を無理に入れいでください。



ぶらさがらないように！

- ぶらさがったり、扉を引っぱったり、90°以上無理に開かないでください。
- 開いた扉に足をかけたり、ものをぶらさげたりしないでください。



点検作業中は近づかない！

- 係員が点検作業中は近づかないでください。
- 特に小さなお子様を近づけないように注意してください。



荷物の取り出しに注意！

- 荷物を取り出すときに足に落としたりしないよう注意してください。
- 複雑な梱包やバンドなどが凹凸部に引っかけたりしないよう、あわてずにしっかりとお取り出しください。



開いた扉に注意！

- 開いた扉の力やフチにぶつけないように注意してください。
- 取り出しへ荷物の持ち直しや複数の扉が開いているときなど、ご注意ください。




生もの・危険物禁止！

- 生鮮品および腐敗変質しやすいもの・動物などは入れないでください。
- 発火・引火・爆発等のおそれのある危険物および劇薬物は入れないでください。

※機種および仕様により、操作・表示が異なる場合があります。

●各部の名前とはたらき

操作部

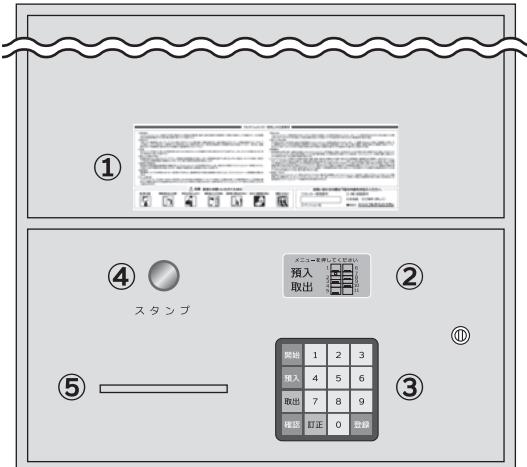

①ロッカー使用約款

チャレンジボックスの使用に関する約款が明記しています。

②操作案内画面

文字や絵による対話方式で操作方法をご案内するので、どなたでも簡単に操作できます。操作中以外は消えています。

③操作テンキー

荷物の配達・受け取り操作で、部屋番号、ボックス番号等の入力や、各種登録を行う際に使用します。

④伝票捺印ボタン

預け入れの際、⑤伝票挿入口に用紙を入れてボタンを押すと、受領印を押すことができます。

⑤伝票捺印口

受領印を押す用紙を入れます。

ボックス部


1列5ボックス型



2列7ボックス型



2列11ボックス型

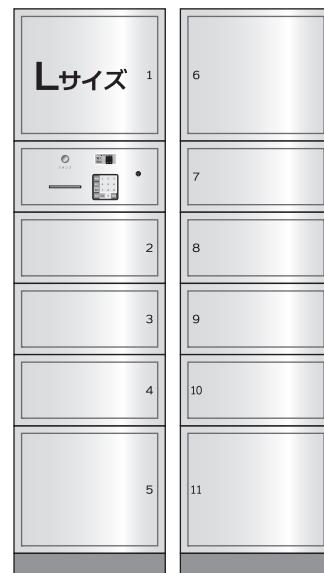

ボックス内寸サイズ


サイズ	幅×奥行×高さ [mm]
S	390×433× 187.9
M	390×433× 336.8
L	390×433× 351.9
LL	390×433×1088.4

●ロッカーを使う

荷物を受け取る

不在時に届いた荷物をロッカーから取り出します。

画面1 開始ボタンを押してメニュー画面を表示します。

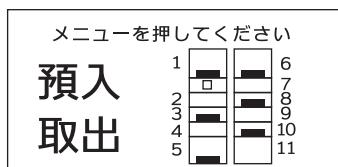

STEP 1

取出 ボタンを押す。

画面3 暗証番号入力画面が表示されます。


暗証番号を入力してください

決定：確認押し キャンセル：訂正押し

STEP 3

暗証番号を入力し 確認 ボタンを押す。


画面2 部屋番号入力画面が表示されます。

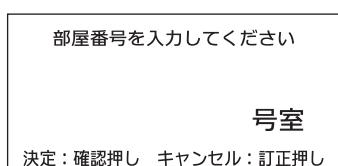

STEP 2

部屋番号を入力し 確認 ボタンを押す。

画面4 荷物が入っている扉が開きます。

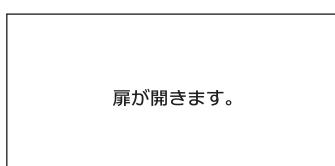

STEP 4

荷物の入っているロッカーの扉が自動的に開く。荷物を取り出したあとは、扉をしっかりと閉める。



• 扉が開くときは扉から70cm以上離れてお待ちください。